

BR-20

スマホ通話レコーダー (Bluetooth) Stickphone

使用説明書




FCC ID: TG7BR-20 007-AD0010

※ご使用前には必ずこの説明書をお読みになってからご利用ください。
※保証書には購入日と購入先を記入して保管してください。

B級機器「家庭用通信機器」
この機器は家庭用(B級)電磁波適法機器として家庭で使用するのを目的として全ての地域で使用できます

製品の破棄は、地方自治体の条例及び規則にしたがってください。

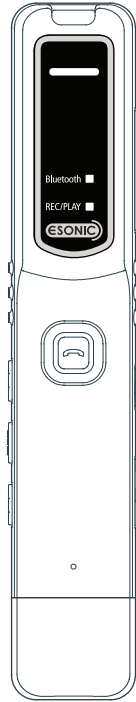


通話録音するときは、StickPhoneで通話してください。スマートフォンで通話すると、通話は録音されません。

目次


- Stickphone について 2
- 仕様 3
- ユーザーサポートセンター 4
- Stickphone を充電する 5
- スマートフォンとペアリングする 6
- Bluetooth 接続を解除する (電源オフ) 7
- Bluetooth ランプについて 7
- 通話録音する 8
- ボイスレコーダーとして使用する 8
- 電話として使用する 9
- ボリュームを調節する 9
- 録音ファイルを再生する 10
- 録音ファイルを削除する 11
- 録音ファイルをパソコンに保存する 12
- 時刻 / 録音モードの設定 12
- トラブルシューティングと FAQ 13
- Stickphone を初期化する 13
- 取扱について 14
- 品質保証書 15

Stickphoneについて

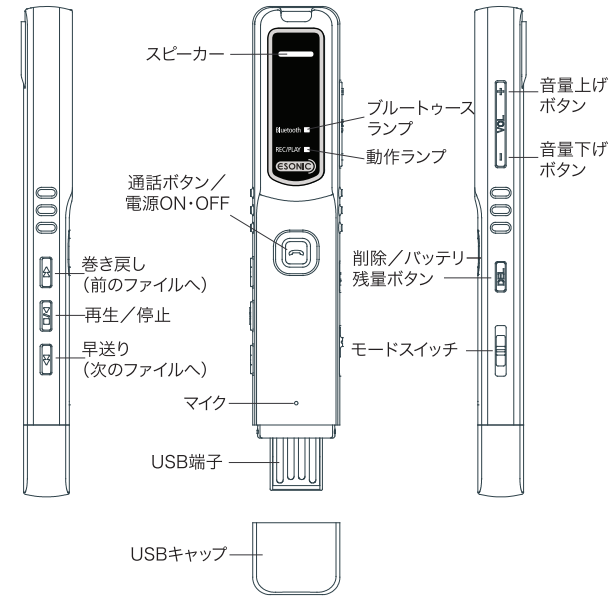

クリップの外し方

- ①フックを押して
- ②クリップを矢印方向で押し抜きます。

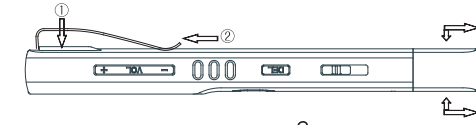


USBキャップの外し方

USBキャップを矢印方向に引き抜きます。

仕様

Bluetooth Ver	V3.0+EDR				
無線使用距離	最大10M(Class2に準じる)				
使用周波数範囲	2.402 ~ 2.480GHz				
バッテリー持ち時間	Voice		Bluetooth		
	録音時間	再生時間	通話録音時間	連続通話時間	連続待機時間
	約16時間	約5時間	約5時間	約9時間	約360時間
録音時間	XHQ: 約144時間 / HQ: 288時間 / SP: 576時間				
充電時間	約2時間				
サイズ・重量	20 x 113 x 11.5(mm)・20.5g				
外部入力電源	DC 5V, 0.5A				
使用条件	温度: 0℃~40℃、湿度: 5 ~ 85%(非凍結)				

本体付属品

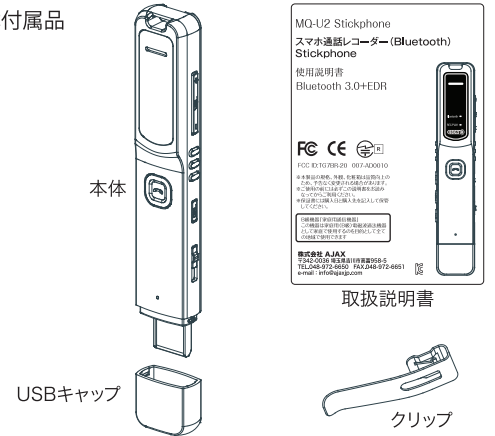

ユーザーサポートセンター

お問い合わせの際には、機種名 (BR-20) を教えてください。

お電話・FAXによるお問い合わせ

TEL.023-674-8418 FAX.023-674-8419

メールによるお問い合わせ support@ajaxjp.com

LINEによるお問い合わせ **LINE ID: @ajax**

右記のQRコードを読み取り、「AJAX」を友だち追加し、LINEのトーク画面からお問合せください。



※ご利用には、事前にLINEアプリのダウンロードが必要です。



ホームページによる情報の提供について

製品のQ&A、各種サポート情報、機能・操作や修理の問い合わせなどの情報をホームページで提供しております。

<https://www.ajaxjp.com>


株式会社 AJAX

〒990-0065 山形県山形市双月町2-6-3

Stickphoneを充電する

使用前にパソコンのUSBまたは市販のUSB ACアダプタを使用して充電してください。充電中は録音動作ランプが赤色に「点灯」し、完了すると「点滅」します。満充電までは約2時間ほどかかります。

- ※ モードスイッチがOFFの状態の場合のみUSB接続が可能です。
- ※ 接続面を確認のうえ、USBポートへ接続してください。

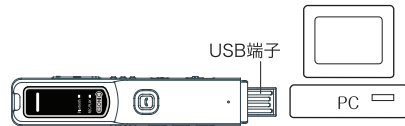

※市販のUSBアダプターでも充電できます。

電池残量確認

動作中(再生/停止/通常録音/Bluetooth通話録音)に削除ボタンを短く押すと動作ランプが次のように表示されます。

電池残量	表示方法
十分(70~100%)	緑色LEDが5回点滅
普通(30~70%)	青色LEDが5回点滅
不足(30%以下)	赤色LEDが5回点滅

※動作ランプがついている時だけ、電池残量が確認できます。受話待機状態では確認できません。

電池残量不足

- 録音または再生中に電池残量が不足すると赤色の動作ランプが早く点滅した後電源が消えます。
- Bluetooth通話及び通話録音中に電池残量が不足すると、警告音がなります。通話がスマホに切り替わり、本体の電源が消えます。

スマートフォンとペアリングする

- スマートフォンでBluetooth機能を有効にし、スマートフォンで新しいデバイスを検出できるように設定します。
- Stickphoneの「通話ボタン」を約5秒間長押ししてください。青ランプと赤ランプが交互に点滅します。
※ 長押しすると「ピ～」という音が鳴り青ランプが点滅しますが、手を離さずに押し続けます。
- スマートフォンの「Bluetooth」で表示された利用可能なデバイスのリストの中で「BR-20」を選択します。

- ※ ペアリングされると、Bluetoothランプが一定間隔で2回点滅します。
- ※ ペアリング以降、Stickphoneを介しての通話や通話録音が可能になります。

Bluetoothについての注意

- Bluetoothは、短い距離(約10メートル/30フィート)で携帯電話やヘッドセットなどの機器をワイヤーやコードを使わずに接続する無線テクノロジーです。Bluetoothは安全に使用できます。セキュアでもあるため、一度接続されると、誰からも傍受されず、他のBluetooth機器からの干渉もありません。更に詳しい情報はwww.bluetooth.comをご覧ください。
- ペアリングは、2つのBluetooth機器間に独自の暗号化された通信リンクをつくり、機器間の通信を可能にします。Bluetooth機器はペアリングされていないと動作しません。
- Bluetoothは無線技術です。そのため、StickphoneとStickphoneが接続されている機器の間に障害物があると影響を受けます。Stickphoneと接続機器は、間に大きな障害物(壁など)のない10メートル(33フィート)以内の範囲内で使用するように設計されています。

Bluetooth接続を解除する (電源オフ)

「通話ボタン」を約2秒ほど長押しすると、「ピ～」という音とともにBluetoothランプが消え、接続が解除されます。(再度通話ボタンを長押しすると再接続されます。)

- ※ スマートフォンとの距離が一定以上離れたら、Bluetooth接続が解除され、Bluetoothランプが一回ずつ点滅します。
- ※ 接続が解除されてから10分以上経過すると、電池消費を防ぐために電源オフになります。
- ※ 10分以内にスマートフォンと接続可能な距離に近づくと自動的に接続されます。

自動的に接続されない場合は、「通話ボタン」を短く押すか、Bluetooth接続をし直すと再接続されます。

Bluetoothランプについて

Bluetoothランプは、stickphoneのさまざまな状態をあらわしています。

ランプ	状態
青ランプが一定間隔で点滅	電源ON
青ランプが2回ずつ点滅	スマホとつながっている状態(通話待機状態)
青と赤ランプが交互に点滅	ペアリング(登録待機中) スマホの操作が必要
青と赤ランプが同時に点滅	電話受信・発信中
赤ランプが点滅	電池残量不足(充電後使用してください)
ランプが消える	電源OFF

